
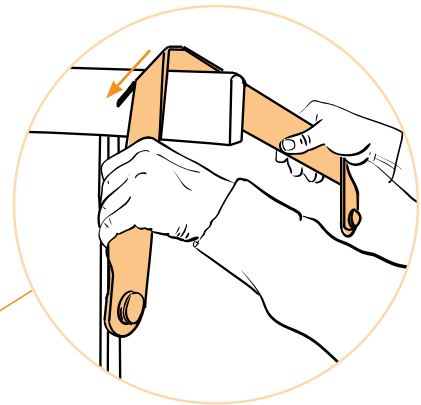


Die Wand Fußmontage

The Wall Foot assembly


Einem Möbelstück gleich setzt die Pinwand innenarchitektonische Akzente, wirkt raumbildend und schafft Kommunikationsbereiche. Dank der Schlitz in den breiten Echtholz-Seitenteilen sind mehrere Wände schnell und einfach per Ledergurt miteinander verkettbar.

Like a piece of furniture, it displays itself as part of the interior design and highlights spaces and meeting areas with rustic style and boldness. The slits in the side parts make it possible to easily connect adjoining walls by using the embossed cowhide leather straps.


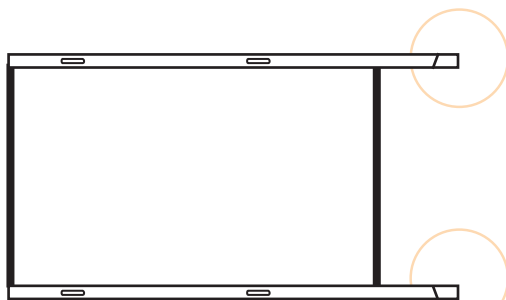


- 1** Wand behutsam auf dem Seitenteil abstellen. Eventuell etwas unterlegen.
Place the wall gently on its side. For protection you may put something underneath.

- 2** Auf oben liegender Seite den Stahlfuß wie abgebildet in den Schlitz des Rahmenseitenteils schieben.
Slide the steel foot into the slit of the frame part as illustrated.

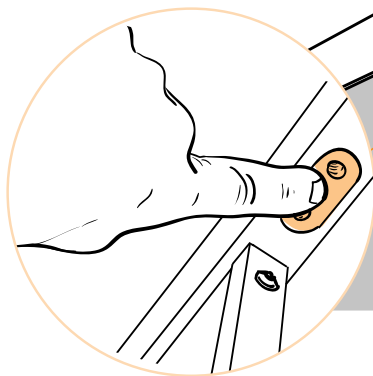

- 3** Unterlegblättchen wie abgebildet einsetzen.
Attach the adjustment shims as illustrated.

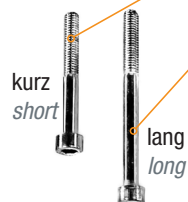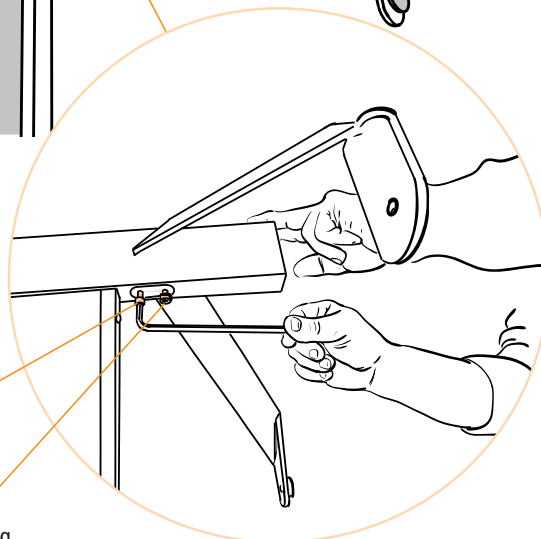

- 4** Die beiden Schrauben einführen und mit dem Stahlfuß verschrauben (Schlüssel liegt bei).
Insert both screws and screw it together with the steel foot (the Allen key is included).

Die Wand umdrehen und den Vorgang für den zweiten Stahlfuß wiederholen.
Turn the wall to repeat the same procedure for the second steel foot.